

GLOWSTREAK® + GLOWSTREAK® WILD™ LED BALL




Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

©2024 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
GSB-8600 (REV-H)

NITEIZE.COM

BATTERY CHANGE INSTRUCTIONS:

1. USING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL, UNSCREW THE SWITCH PLUG.
2. GENTLY PULL OUT THE BATTERY/LED MODULE AND REPLACE THE 2 CR2032 BATTERIES.
3. REPLACE THE MODULE AND RETURN THE PLUG - SCREW IN TIGHT USING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL.

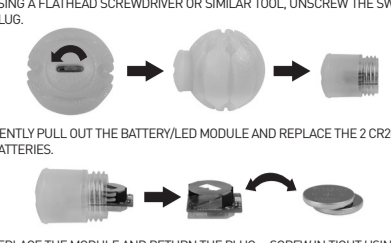

HELPFUL TIP: The GlowStreak is waterproof and floats.

GLOWSTREAK® + GLOWSTREAK® WILD™ LED BALL




Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

©2024 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
GSB-8600 (REV-H)

NITEIZE.COM

VORGEHEN BEI BATTERIEWECHSEL:


1. LÖSEN SIE DIE BATTERIEKAPSEL MIT HILFE EINES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN GEGENSTANDS.
2. ZIEHEN SIE NUN DAS BATTERIE-/LED-MODUL VORSICHTIG HERAUS UND TAUSCHEN SIE DIE 2 CR2032-KNOPFZELLEN AUS.
3. SETZEN SIE DAS MODUL WIEDER IN DIE KAPSEL UND DREHEN SIE DIE KAPSEL MIT HILFE DES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN GEGENSTANDS FEST.

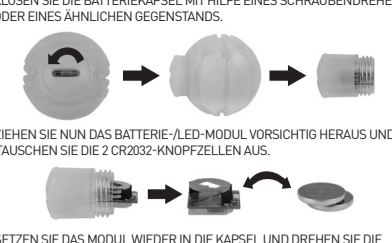


NÜTZLICHER TIPP: Der GlowStreak ist wasserfest und schwimmfähig.

IMPORTANT INFORMATION AND TIPS BEFORE FIRST USE:

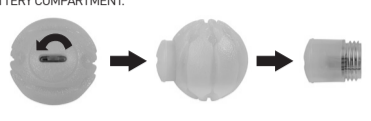

USING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL, TWIST TO OPEN THE BATTERY COMPARTMENT.

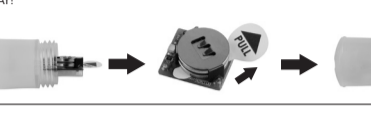


REMOVE THE LED/BATTERY MODULE AND GENTLY REMOVE THE TAB MARKED "PULL". REPLACE THE MODULE AND THE PLUG - SCREW IN TIGHT USING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL. YOUR BALL IS NOW READY FOR PLAY!



1. TO TURN ON: THIS BALL IS MOTION ACTIVATED, SIMPLY BOUNCE THE BALL ABOUT 1 METER TO TURN IT ON.
2. AUTO SHUT-OFF: AFTER FIVE MINUTES OF INACTIVITY THE BALL WILL GO INTO FLASHING MODE. AFTER FIVE MINUTES OF FLASHING, IT WILL AUTOMATICALLY TURN OFF.

CE 

WARNING: CHOKING HAZARD, NOT A CHEW TOY, INTENDED FOR SUPERVISED PLAY

Know your dog and choose the appropriate size and type of toy to prevent choking or other harm. Observe your pet's behavior with the product for suitability. Some products may be inappropriate for your pet. Supervised use only. Ingestion of this product can result in serious injury. Not intended for play with pets under 12 months old or aggressive chewers. Discontinue use if damaged.


ACCESS INSTRUCTIONS:

- To access the battery compartment, find battery access slot and use a large flathead screwdriver or similar tool to twist open the battery cover.
- Reassembly Instructions: Ensure threads are free of debris and are correctly engaged. Use large flat blade driver to apply 1.3 Nm torque to ensure the cover is properly closed.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Contains 2x 3V CR2032 batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Call a local poison control center for treatment information.
 - USA Poison Control - 1-800-222-1222
 - Australia Poisons Information Center - 13-11-26


WICHTIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE

VOR DEM ERSTEN EINSATZ:

LÖSEN SIE DIE BATTERIEKAPSEL MIT HILFE EINES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN GEGENSTANDS.

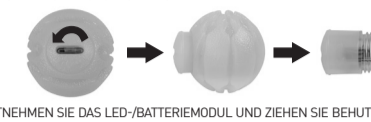

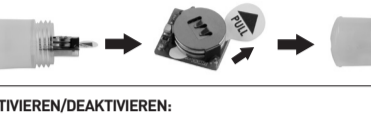


ENTNEHMEN SIE DAS LED-/BATTERIEMODUL UND ZIEHEN SIE BEHUTSAM DIE LASCHE MIT DEM WORT „PULL“ AB. SETZEN SIE DAS MODUL WIEDER IN DIE KAPSEL UND DREHEN SIE DIE KAPSEL MIT HILFE DES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN GEGENSTANDS FEST. JETZT KANN ES LOSGEGEHEN!



AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN:

1. ZUM EINSCHALTEN: DIESER BALL WIRD DURCH BEWEGUNG AKTIVIERT. LASSEN SIE IHN EINFACH CA. 1 METER SPRINGEN, DAMIT ER ANGEHT.
2. AUTOMATISCHE SELBSTABSCHALTUNG: NACH FÜNF MINUTEN OHNE AKTIVITÄT BEGINNT DER BALL ZU BLINKEN. NACH FÜNF MINUTEN IM BLINKLICHTMODUS SCHALTET SICH DER BALL SELBSTTÄTIG AUS.

CE 

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR! KEIN KAUSPIELZEUG! SPIEL NUR UNTER AUFSICHT.


Achten Sie bei der Auswahl von Spielzeug auf eine für Ihren Hund geeignete Größe. Wählen Sie nur Arten von Spielzeug aus, von denen Sie wissen, dass sie keine Erstickungs- oder sonstige Gefahr für Ihren Hund darstellen. Beobachten Sie genau, wie Ihr Hund mit einem Produkt umgeht. Bestimmte Produkte könnten für Ihren Hund nicht geeignet sein. Benutzung des Produkts nur unter Aufsicht. Ein Verschlucken dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen. Nicht für Welpen unter 12 Monaten oder für Hunde geeignet, die ihr Spielzeug stark kauen. Bei Beschädigung nicht weiter verwenden.

HINWEISE ZUM BATTERIEWECHSEL:

- Die Batterieabdeckung ist mit einem Schlitz zur Öffnung des Batteriefachs versehen. Nutzen Sie einen großen Schlitzschraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, um die Abdeckung zu lösen.
- Zusammenbau: Achten Sie darauf, dass die Gewinde frei von Verunreinigungen und richtig eingerastet sind. Ziehen Sie die Abdeckung mittels eines großen Schlitzschraubendrehers mit einem Drehmoment von 1,3 Nm fest an, um zu gewährleisten, dass sie sicher sitzt.
- Achten Sie unbedingt darauf, auch ausgewechselte Batterien für Kinder unzugänglich aufzubewahren und entsorgen Sie sie sachgerecht über die Batteriesammelboxen im Einzelhandel oder über Ihren örtlichen Wertstoffhof. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden.
- Auch verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
- Enthält zwei 3V-CR2032-Knopfzellen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, die dafür nicht vorgesehen sind.
- Batterien dürfen nicht zwangsentladen, aufgeladen, zerlegt, über 60 °C erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder eine Explosion, die chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig gepolt (+ und -) eingesetzt sind.
- Kombinieren Sie niemals alte und neue Batterien bzw. Batterien verschiedener Marken oder Batterietypen (wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien) miteinander.
- Entnehmen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie immer darauf, dass das Batteriefach sicher verschlossen ist. Falls sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie sie für Kinder unzugänglich auf.
- Wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
 - USA Poison Control - 1-800-222-1222
 - Australia Poisons Information Center - 13-11-26

⚠️ WARNING:

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠️ WARNUNG!:

- **GEFAHR DURCH VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
- Knopfzellenbatterien können bei Verschlucken schwerwiegende Verletzungen bis hin zum **TOD** verursachen.
- Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von nur **2 Stunden** zu inneren Verätzungen führen.
- **Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien IMMER FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH** auf.
- **Holen Sie sofort ärztliche Hilfe ein**, falls auch nur der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde.



GLOWSTREAK® + GLOWSTREAK® WILD™ BALLE LED




Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

©2024 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
GSB-8600 (REV-H)

NITEIZE.COM

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES PILES :

1. À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT OU D'UN OUTIL SIMILAIRE, DÉVISSER LE COUVERCLE DU COMMUTEUR.
2. SORTIR DÉLICATEMENT LE MODULE DES PILES/DEL ET REMPLACER LES 2 PILES CR2032.
3. RÉINSTALLER LE MODULE ET LE COUVERCLE. BIEN VISSER À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT OU D'UN OUTIL SIMILAIRE.

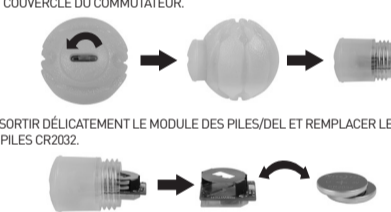

CONSEIL UTILE: La balle GlowStreak est imperméable et flotte.

GLOWSTREAK® + GLOWSTREAK® WILD™ PELOTA LED




Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

©2024 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
GSB-8600 (REV-H)

NITEIZE.COM

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA BATERÍA:

1. CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA U OTRA HERRAMIENTA SIMILAR, DESENROSQUE LA TAPA DEL INTERRUPTOR.
2. TIRE SUAVEMENTE DE LA BATERÍA/DEL MÓDULO LED Y REEMPLACE LAS DOS BATERÍAS CR2032.
3. VUELVA A COLOCAR EL MÓDULO Y LA TAPA - ATORNILLE FIRMEMENTE CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR.

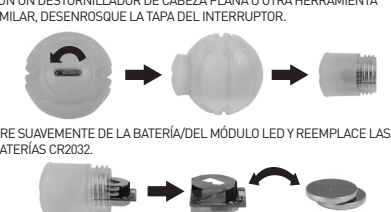


CONSEJO ÚTIL: El GlowStreak es impermeable y flota.


RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET CONSEILS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT OU D'UN OUTIL SIMILAIRE, TOURNER LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES POUR L'OUVRIR.






RETIRER LE MODULE DEL/PILE ET RETIRER DÉLICATEMENT LA LANGUETTE OÙ IL EST INDIQUÉ « PULL » (TIRER). RÉINSTALLER LE MODULE ET LE COUVERCLE. **BIEN VISSER** À L'AIDE D'UN TOURNEVIS PLAT OU D'UN OUTIL SIMILAIRE. LA BALLE EST MAINTENANT PRÊTE À L'EMPLOI!



ACTIVATION/DÉSACTIVATION:

1. MISE EN MARCHÉ : CETTE BALLE EST ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT; IL SUFFIT DE LA FAIRE REBONDIR À 1 MÈTRE ENVIRON POUR LA METTRE EN MARCHÉ.
2. ARRÊT AUTOMATIQUE : APRÈS CINQ MINUTES D'INACTIVITÉ, LA BALLE PASSE EN MODE CLIGNOTEMENT. APRÈS CINQ MINUTES EN MODE CLIGNOTEMENT, ELLE S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT.

CE 

AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET À MÂCHER, À UTILISER SOUS SURVEILLANCE

Pour éviter tout risque d'étouffement ou d'autres blessures, choisissez la taille et le type de jouet qui conviennent à votre chien. Observez le comportement de votre animal avec le produit pour voir si le produit convient. Certains produits peuvent ne pas convenir à votre animal. Utilisation sous surveillance uniquement. L'ingestion de ce produit peut entraîner des blessures graves. Non destiné pour jouer avec des animaux de moins de 12 mois ou des mâcheurs agressifs. Cessez de l'utiliser s'il est endommagé.

INSTRUCTIONS D'ACCÈS AUX PILES:

- Pour accéder au compartiment des piles, repérez la fente d'accès aux piles et utilisez un grand tournevis à tête plate ou un outil similaire pour ouvrir le couvercle.
- Instructions de réinstallation : Assurez-vous que les filetages sont exempts de débris et qu'ils sont correctement engagés. Utilisez un grand tournevis à tête plate pour appliquer un couple de serrage de 1,3 Nm afin de vous assurer que le couvercle est correctement fermé.
- Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et retirez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
- Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Contient 2 piles CR2032 de 3V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 60 °C et ne pas incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Veillez à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles Leclanché ou des piles rechargeables.
- Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
 - USA Poison Control - 1-800-222-1222
 - Australia Poisons Information Center - 13-11-26

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y SUGERENCIAS

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ:

CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA U OTRA HERRAMIENTA SIMILAR, DESENROSQUE EL COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA PARA ABRIRLO.



QUITE EL MÓDULO LED/DE LA BATERÍA Y QUITÉ CON CUIDADO LA LENGÜETA QUE DICE "PULL" (TIRAR). VUELVA A COLOCAR EL MÓDULO Y LA TAPA - **ATORNILLE FIRMEMENTE** CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR. ¡AHORA LA ESFERA ESTÁ LISTA PARA JUGAR!



PARA ACTIVAR/DESACTIVAR:

1. PARA ENCENDER: ESTA ESFERA SE ACTIVA POR MOVIMIENTO; SIMPLEMENTE HÁGALA REBOTAR 1 METRO APROXIMADAMENTE PARA QUE SE ENCIENDA.
2. APAGADO AUTOMÁTICO: LA ESFERA SE PONDRÁ EN MODO INTERMITENTE DESPUÉS DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD. DESPUÉS DE ESTAR CINCO MINUTOS DESTELLANDO, SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE.




CE 

PREVENCIÓN: PELIGRO DE ASFIXIA, NO ES UN JUGUETE PARA MASTICAR, PREVISTO PARA JUGAR BAJO SUPERVISIÓN


Conozca a su perro y elija el tamaño y tipo de juguete adecuado para evitar la asfixia u otros daños. Observe el comportamiento de su mascota con el producto para verificar su idoneidad. Algunos productos pueden no ser apropiados para su mascota. Uso supervisado solamente. La ingestión de este producto puede causar lesiones graves. No destinado para jugar con mascotas menores de 12 meses o masticadores agresivos. Deje de usar el producto si está dañado.

INSTRUCCIONES DE ACCESO:

- Para acceder al compartimento de las pilas, encuentre la ranura de acceso a las pilas y use un destornillador plano grande o una herramienta similar para girar y abrir la tapa del compartimento de las pilas.
- Instrucciones de reensamblaje: Asegúrese de que las roscas estén libres de partículas y correctamente engranadas. Use un destornillador de pala grande para aplicar un torque de 1.3 Nm y asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las pilas con los desperdicios domésticos ni las incinere.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Contiene 2 pilas CR2032 de 3V.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- No descargue, recargue, desensamble, caliente por encima de 60°C ni incinere. Hacerlo puede causar lesiones debido a ventilación, fuga o explosión que provocan quemaduras químicas.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- No mezcle pilas viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de zinc-carbono o recargables.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las pilas de los equipos que no se usen durante un período prolongado según las regulaciones locales.
- Siempre cierre firmemente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no se cierra de manera segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
 - EE. UU.: Control de intoxicaciones - 1-800-222-1222
 - Australia: Centro de información sobre intoxicaciones - 13-11-26

⚠️ AVERTISSEMENT!:

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



⚠️ ¡ADVERTENCIA!:

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de celda tipo botón o moneda.
- La ingestión puede provocar la **MUERTE** o lesiones graves.
- Una pila de celda tipo botón o moneda ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Acuda al médico de inmediato** si se sospecha que una pila se ingirió o se insertó en algún lugar del cuerpo.

